DIANA®
PERFORMANCE

XR210

Produkt może różnić się od ilustracji

XR210 PREMIUM



Warianty 4,5 mm, 5,5 mm, 6,35 mm



Wariant 7,62 mm

PCP | Pellet | Side Lever | 1/2"UNF Barrel Thread | Adjustable Trigger | Regulated | 11mm Rail | M-LOK | MADE IN GERMANY

XR210 OD GREEN



Warianty 4,5 mm, 5,5 mm, 6,35 mm



Wariant 7,62 mm

PCP | Pellet | Side Lever | 1/2"UNF Barrel Thread | Adjustable Trigger | Regulated | 11mm Rail | 22mm Pica | MADE IN GERMANY

Instrukcja obsługi

Wersja 09/2024
560.71.01.1

Wstęp



Wstęp



Zasady bezpieczeństwa



Dane techniczne



Obsługa i użytkowanie



Pielęgnacja i konserwacja

⚠ Ostrzeżenie

Wymagana ochrona oczu i słuchu! Nałóż odpowiednie okulary ochronne (okulary strzeleckie) i ochronniki słuchu!



⚠ Ostrzeżenie

Niestosowanie się do instrukcji i zaleceń producenta może skutkować poważnymi urazami ciała (w tym obrażeniami twarzy, oczu, uszu oraz utratą wzroku i słuchu), a nawet śmiercią.

⚠ Ostrzeżenie

Gwarancja traci ważność, jeśli wiatrówka zostanie rozłożona bez autoryzacji. Wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez osoby do tego upoważnione.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsza wersja instrukcji jest dostępna na stronie www.diana-airguns.de.

Wstęp

Warianty: 4,5 mm, 5,5 mm, 6,35 mm
Modele: XR210 Premium (widoczny poniżej), XR210 OD Green



Wariant: 7,62 mm
Model: XR210 Premium, XR210 OD Green (widoczny poniżej)



Zasady bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Wiatrówka jest przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia. Wiatrówka nie jest zabawką. Wiatrówka przeznaczona wyłącznie dla osób dorosłych. Nieprawidłowe lub niedbałe użytkowanie może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Zasięg zagrożenia do 640 metrów.

Wiatrówka nie jest zabawką, należy traktować ją z taką samą ostrożnością, co broń palną wymagającą zezwolenia. Postępuj, tak jakby wiatrówka była naładowana i gotowa do strzału. Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

- Wiatrówka opisana w niniejszej instrukcji to wiatrówka o dużej mocy, przeznaczona do użytku przez osoby powyżej 18 roku życia. Przeczytaj uważnie zasady bezpieczeństwa i pozostałe informacje zawarte w instrukcji przed użyciem. Nabywca i użytkownik muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów dotyczących zakupu, posiadania i użytkowania wiatrówki.
- Nie pokazuj i nie eksponuj wiatrówki w miejscach publicznych. Może to zdezorientować przechodniów lub być wykroczeniem. Służby porządkowe mogą pomyśleć, że wiatrówka jest bronią palną wymagającą zezwolenia.
- Nie zmieniaj ubarwienia i oznaczeń w celu upodobnienia wiatrówki do broni palnej. Jest to niebezpieczne i może stanowić przestępstwo.
- Wiatrówki różnią się od siebie konstrukcją, funkcjami i działaniem, dlatego przed strzelaniem należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- KONIECZNE jest założenie odpowiednich okularów ochronnych (strzeleckich) przez Ciebie i osoby w Twoim otoczeniu, aby chronić oczy. Jeżeli nosisz okulary korekcyjne, soczewki kontaktowe lub okulary przeciwsłoneczne, muszą one posiadać certyfikat odporności na uderzenia wystawiony przez producenta. W przeciwnym razie, konieczne będzie nałożenie dodatkowych okularów ochronnych na okulary korekcyjne, przeciwsłoneczne czy soczewki.
- Zawsze celuj w BEZPIECZNYM KIERUNKU. Zawsze kieruj wylot lufy w BEZPIECZNYM KIERUNKU.
- Nie trzymaj palca na spuście lub wewnątrz kabłąka, jeżeli nie jesteś gotowy do oddania strzału.
- Nigdy nie kieruj wylotu lufy w stronę obiektu, do którego nie planujesz strzelać.
- Nigdy nie celuj z wiatrówki w stronę ludzi i zwierząt.
- Traktuj wiatrówkę, tak jakby była naładowana i z taką samą ostrożnością z jaką traktowałbyś broń palną wymagającą pozwolenia.
- Nigdy nie zaglądaj do lufy wiatrówki.
- Przechowuj wiatrówkę niezaładowaną i zabezpieczoną, z włączonym bezpiecznikiem („ON”), dopóki nie będziesz gotowy do oddania strzału.
- Sprawdź czy wiatrówka jest zabezpieczona i niezaładowana, zanim odbierzesz ją od innej osoby lub wyjmiesz z miejsca przechowania.
- Nie pozostawiaj załadowanej wiatrówki bez nadzoru.

- Nigdy nie odkładaj załadowanej wiatrówki z napiętym mechanizmem.
- Korzystaj wyłącznie z odpowiedniego rodzaju i kalibru śrutów (oznaczonych na obudowie wiatrówki).
- Nie używaj ponownie wystrzelonego wcześniej śrutu.
- Nie strzelaj w twarde powierzchnie lub w powierzchnię wody. Pocisk może się odbić rykoszetem i trafić w osobę, zwierzę lub obiekt, w który nie zamierzałeś trafić.
- Nie strzelaj w delikatne obiekty np. w okna.
- Umieść kulochwyt w miejscu celowania, aby zapewnić bezpieczeństwo w razie niecelnego strzału.
- Sprawdź kulochwyt pod kątem zużycia przed i po każdym strzelaniu. Każdy kulochwyt jest podatny na zużycie i ewentualne zepsucie. Zastąp kulochwyt jeżeli jego powierzchnia jest zużyta lub uszkodzona, lub gdy dochodzi do rykoszetowania śrutów.
- Nie próbuj rozkładać wiatrówki na części lub ingerować w jej budowę. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje konstrukcji mogą powodować, że korzystanie z wiatrówki nie będzie bezpieczne lub prowadzić do utraty gwarancji. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
- Przed przechowaniem lub transportem wiatrówki upewnij się, że jest rozładowana, a bezpiecznik jest włączony („ON”).
- Wiatrówkę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, do którego nie mają dostępu nieuprawnione osoby, a także z dala od amunicji.
- Z wiatrówki mogą strzelać jedynie osoby do tego uprawnione, które dogłębnie zapoznały się z zasadami użytkowania wiatrówki.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne (strzeleckie) podczas strzelania oraz czynności konserwacyjnych wiatrówki.
- Strzelaj tylko tam, gdzie jest to dozwolone.
- Nie spożywaj napojów alkoholowych, narkotyków i innych substancji potencjalnie modyfikujących postrzeganie i funkcje mózgu przed lub w trakcie strzelania.
- Pamiętaj, aby przeprowadzać inspekcje i czynności konserwacyjne wiatrówki w regularnych odstępach czasu.
- Jeżeli wiatrówka została upuszczona, upewnij się, że nie miało to wpływu na jej działanie.
- Ołowiany śrut jest toksyczny dla ludzi i zwierząt, dlatego nie jedz, nie pij ani nie dotykaj ust, oczu i nosa podczas ładowania ołowianego śrutu. Nie wdychaj ołowianego pyłu i nie wkładaj śrutów do ust. Umyj ręce po dotknięciu ołowianych śrutów.
- Sprawdź datę ważności na kartuszu. Nie napełniaj kartusza, jeżeli termin ważności minął.

⚠ Ostrzeżenie

Ten produkt może narazić Cię na działanie związków chemicznych, w tym ołowiu, który może powodować nowotwory, wady wrodzone oraz zaburzenia płodności.

Dane techniczne

Dane techniczne

	4,5 mm (.177)	5,5 mm (.22)	6,35 mm (.25)	7,62 mm (.30)
System / zasilanie	PCP			
Kaliber	4,5 mm / .177	5,5 mm / .22	6,35 mm / .25	7,62 mm / .30
Magazynek	14 śrutów	12 śrutów	10 śrutów	8 śrutów
Szyna	11 mm			
Bezpiecznik	manualny			
Zasięg rażenia	640 m			

Szczegółowe dane techniczne znajdziesz na stronie www.diana-airguns.de.

XR2IO PREMIUM



XR2IO OD GREEN



⚠ Uwaga

Odpowiedzialność/gwarancja producenta stają się nieważne w momencie dokonania przez użytkownika niewłaściwych modyfikacji produktu, lub gdy jakiekolwiek naprawy/modyfikacje zostały wykonane przez osobę nieposiadającą odpowiednich kwalifikacji lub uprawnień. Użytkownika zawsze obowiązują wszystkie przepisy obowiązujące w miejscu zamieszkania.

⚠ Uwaga

Nigdy nie przenoś wiatrówki, gdy jest odbezpieczona i/lub naładowana. Najlepiej odbezpieczyć wiatrówkę bezpośrednio przed oddaniem strzału.

Obsługa i użytkowanie

Zbiornik powietrza sprężonego

⚠ Uwaga

Używaj wyłącznie suchego sprężonego powietrza. Nie używaj innych gazów (w tym tlenu i dwutlenku węgla), które mogą doprowadzić do wybuchu wiatrówki, powodując obrażenia ciała.

Ważne informacje

- Przed każdym napełnieniem należy sprawdzić zbiornik pod kątem pęknięć i odkształceń. W przypadku zauważenia pęknięć, wybrzuszeń lub podobnych uszkodzeń zbiornika, należy go natychmiast opróżnić i wymienić u sprzedawcy lub w serwisie (patrz instrukcje dotyczące konserwacji).
- Jakakolwiek ingerencja w powierzchnię zbiornika jest zabroniona, gdyż może powodować uszkodzenie zbiornika, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa, prowadząc do nagłej awarii i/lub do obrażeń ciała.
- Zbiornik sprężonego powietrza należy chronić przed działaniem sił zewnętrznych np. przed upuszczeniem lub uderzeniem.
- Nie próbuj samodzielnie otwierać lub modyfikować zbiornika.
- Właściciel wiatrówki ponosi wyłączną odpowiedzialność za swój zbiornik powietrza sprężonego. Zbiorniki o przekroczonym 10-letnim okresie eksploatacji nie mogą być dłużej używane. Nie ma wtedy gwarancji bezpieczeństwa, istnieje ryzyko obrażeń. Zbiornik należy wymienić u wyspecjalizowanego sprzedawcy lub w serwisie.

⚠ Uwaga

W przypadku, gdy zbiornik sprężonego powietrza został napełniony więcej niż 20 razy, lub gdy wiatrówka nie była używana przez więcej niż 4 tygodnie, zbiornik należy całkowicie opróżnić, aby umożliwić wydostanie się pary wodnej.


Napełnianie zbiornika sprzężonego powietrza

⚠ Uwaga

Upewnij się, że wiatrówka nie jest załadowania. Skieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku. Wyjmij magazynek lub wkładkę dwustrzałową.


Obsługa i użytkowanie

Napełnianie zbiornika sprzężonego powietrza

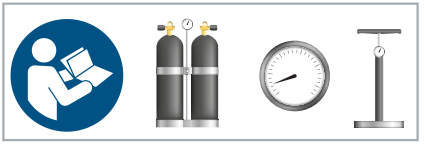

1. Przeczytaj instrukcje dotyczące sprzętu do napełniania. Pamiętaj, że sprzęt do napełniania musi zawierać manometr. Upewnij się, że wszystkie połączenia są czyste.


⚠ Uwaga

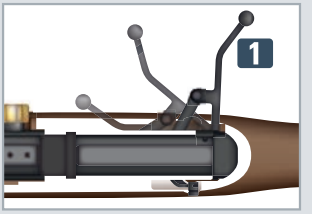


Mechanizm uderzeniowy należy napinać wyłącznie podczas napełniania całkowicie opróżnionego zbiornika sprężonego powietrza.

Przed pierwszym napełnieniem zbiornika (lub przed napełnieniem opróżnionego zbiornika), należy rozładować wiatrówkę i naciągnąć wewnętrzny mechanizm uderzeniowy. Aby to zrobić, rozładuj wiatrówkę, **wyłącz bezpiecznik**, skieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku i pociągnij za spust (możesz usłyszeć kliknięcie). Pociągnij dźwignię przeładowania (1) maksymalnie do tyłu i pozostaw ją w pozycji otwartej.

Uwaga: Jeśli dźwignia nie pozostaje w pozycji otwartej, oznacza to, że wewnętrzny mechanizm uderzeniowy nie został napięty. W takiej sytuacji należy ponownie pociągnąć dźwignię przeładowania do tyłu, aż poczujesz, że zablokowała się w pozycji otwartej. **Nie** pociągaj za spust!

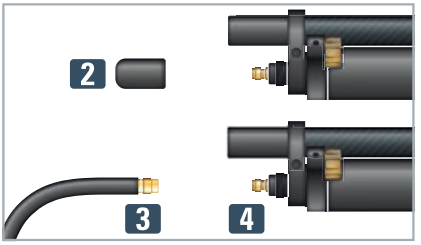

2. Zdejmij nakrętkę (2) i podłącz sprzęt do napełniania sprężonym powietrzem (3) do zaworu wlotowego (4). Rozpocznij napełnianie zbiornika. Jeśli używasz butli do nurkowania, napełniaj zbiornik powoli, aby zapobiec przegrzaniu.

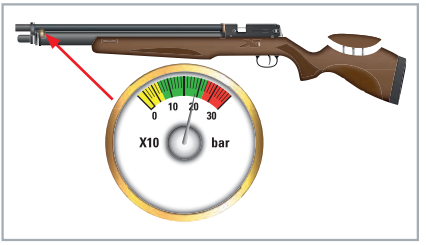


3. Obserwuj manometr (5) na wiatrówce i urządzeniach pneumatycznych. Producent zaleca napełnienie zbiornika ciśnieniem 200 barów. Nie przekraczaj ciśnienia napełniania 200 barów!

⚠ Uwaga


Niebezpieczeństwo wybuchu.



Obsługa i użytkowanie

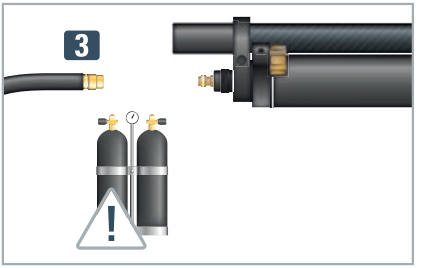

4. Butla do nurkowania: Wąż należy odpowietrzyć przed odłączeniem od wiatrówki. Odłącz sprzęt do napełniania sprężonym powietrzem (3) od wiatrówki.

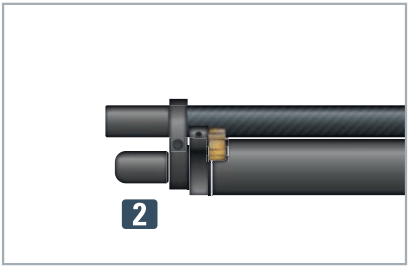

5. Nałóż z powrotem i dokręć mocno nakrętkę (2).

⚠ Uwaga

Zwolnienie zbijaka

- Wyceluj w bezpiecznym kierunku.
- Pociągnij i przytrzymaj dźwignię przeładowania w tylnym położeniu i jednocześnie pociągnij za spust. Zwolnij dźwignię, aby przesunęła się powoli do przodu.
- Sprawdź stan, pociągając za spust.


Opróżnianie zbiornika sprężonego powietrza




Uwaga: W celu ochrony uszczelki i ułatwienia procesu napełniania, w zbiorniku zawsze powinna znajdować się niewielka ilość sprężonego powietrza. Jeżeli konieczne jest całkowite opróżnienie zbiornika, odkręć częściowo śrubę odpowietrzającą (6), aż usłyszysz uchodzące powietrze. Nigdy nie odkręcaj śruby całkowicie od wiatrówki. Po całkowitym opróżnieniu zbiornika należy z powrotem dokręcić śrubę. Opróżnianie może zająć kilka minut.

Obsługa i użytkowanie

Przygotowanie do ładowania (niewymagane dla kalibru .30)

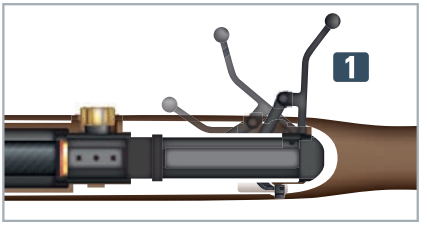

1. Pociągnij dźwignię przeładowania (1) do tyłu, do pozycji otwartej, aż usłyszysz kliknięcie.

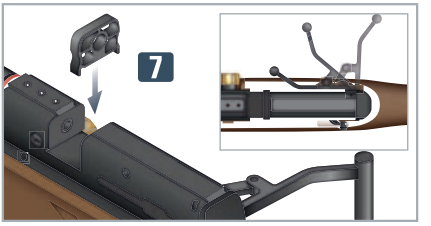


2. Włóż element dystansowy (7), jak pokazano na schemacie i zamknij dźwignię przeładowania.

⚠ Uwaga


Zwolnienie zbijaka (mechanizmu uderzeniowego)

- Wyceluj w bezpiecznym kierunku.
- Pociągnij i przytrzymaj dźwignię przeładowania w tylnym położeniu i jednocześnie pociągnij za spust. Zwolnij dźwignię, aby przesunęła się powoli do przodu.
- Sprawdź stan, pociągając za spust.


Ładowanie magazynka (wielostrzałowego)

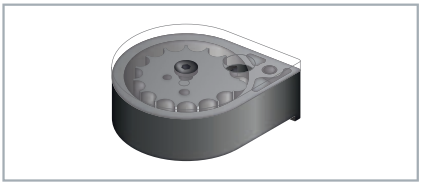


1. Połóż magazynek na płaskiej powierzchni.

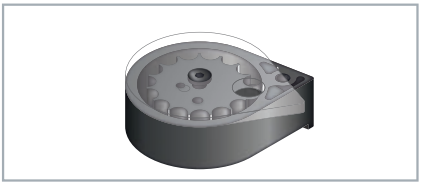


2. Obróć przezroczystą pokrywkę maksymalnie w lewo i pozostaw w takim położeniu.

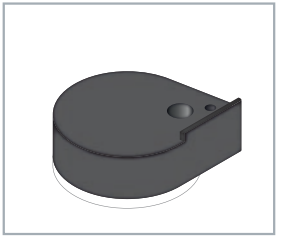


3. Obróć magazynek do góry nogami.

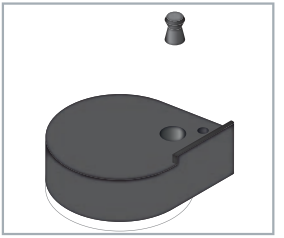


4. Włóż do magazynka jeden śrut, w sposób pokazany na schemacie.

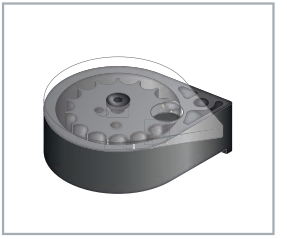

5. Ponownie obróć magazynek.

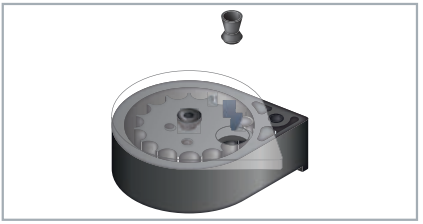

6. Obróć przezroczystą pokrywkę w prawo (do następnej komory) i włóż kolejny śrut w sposób wskazany na schemacie.

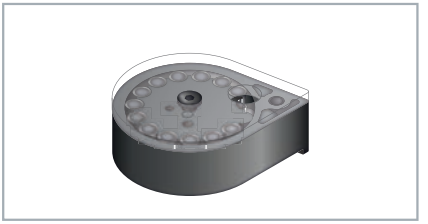


7. Powtarzaj do załadowania śrutu do wszystkich komór.


Wkładanie magazynka

⚠ Uwaga


- Dźwigni przeładowania nie da się zamknąć, gdy magazynek jest pusty. Nie zamykaj dźwigni na siłę. Może wtedy dojść do uszkodzenia magazynka i tłoka ładującego.
- Do lufy nie należy wprowadzać więcej niż 1 śrutu na raz.

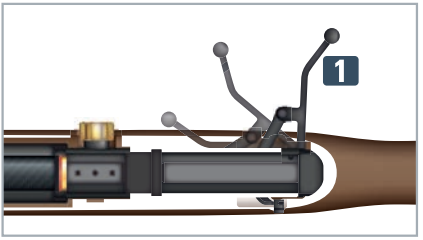

1. Pociągnij dźwignię przeładowania (1) do tyłu, do pozycji otwartej, aż usłyszysz kliknięcie.

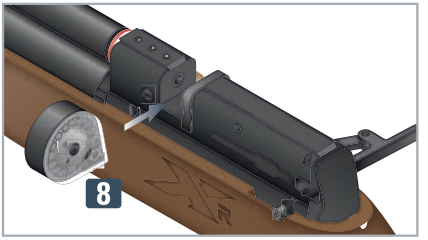

2. Włóż magazynek (8), tak jak pokazano na schemacie.

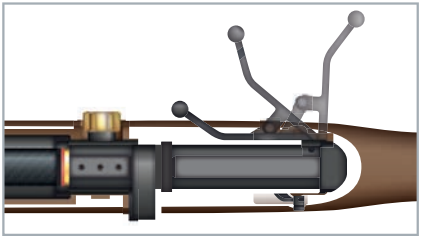


3. Zamknij i zablokuj zamek, popychając dźwignię przeładowania do przodu.




4. Aby kontynuować strzelanie, napnij ponownie mechanizm wiatrówki i zamknij dźwignię przeładowania.

Obsługa i użytkowanie


Ładowanie i wkładanie dwustrzałowej wkładki

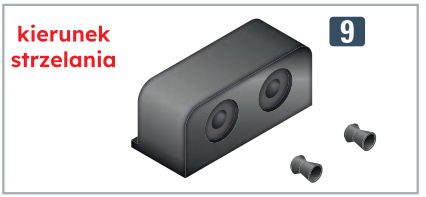


1. Załaduj śruty do wkładki (9) tak, jak pokazano na schemacie.

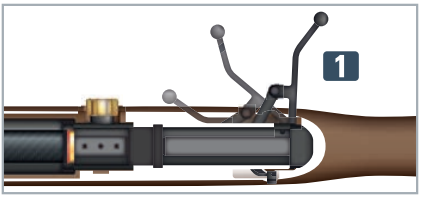

2. Pociągnij dźwignię przeładowania (1) do tyłu, do pozycji otwartej, aż usłyszysz kliknięcie.

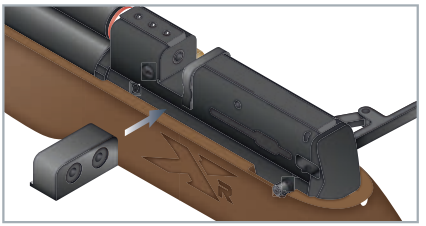

3. Włóż wkładkę do wiatrówki.

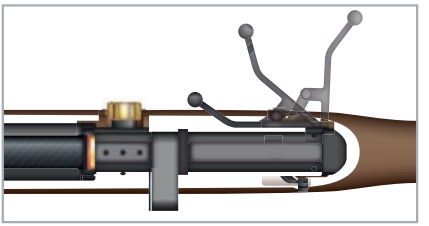


4. Zamknij i zablokuj zamek, popychając dźwignię przeładowania do przodu.


⚠ Uwaga

Nie wyjmuj ani nie wkładaj dwustrzałowej wkładki, gdy dźwignia przeładowania jest zamknięta. Do lufy nie należy wprowadzać więcej niż 1 śrutu na raz.

RELOADING THE TWIN-SHOT-TRAY

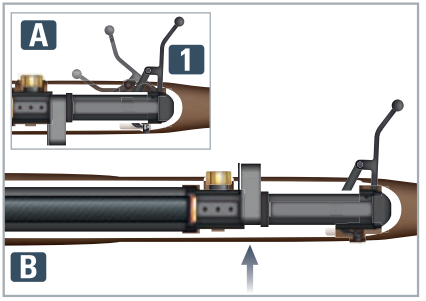

5. Pociągnij dźwignię przeładowania (1) do tyłu, do pozycji otwartej, aż usłyszysz kliknięcie (A), wsuń wkładkę dwustrzałową po przeciwnej stronie (B) .

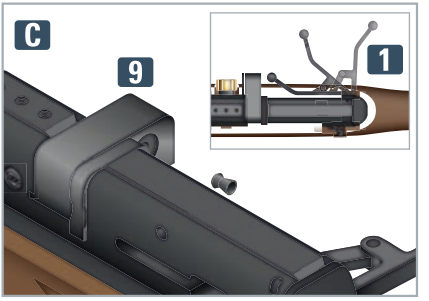

6. Włóż śrut do pustej komory wkładki dwustrzałowej (9)(C) i zamknij dźwignię przeładowania (1).


Obsługa i użytkowanie

⚠ Uwaga

Nigdy nie kieruj wylotu lufy w stronę obiektów, do których nie planujesz strzelać. Nigdy nie celuj z wiatrówki w stronę ludzi i zwierząt.

Bezpiecznik (manualny)



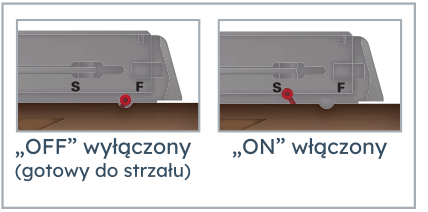

Bezpiecznik można włączyć i wyłączyć (manualnie), gdy mechanizm wiatrówki jest napięty.

Jeśli wiatrówka zostanie zabezpieczona i odbezpieczona, gdy mechanizm nie jest napięty, należy koniecznie pociągnąć za spust. W przeciwnym wypadku nie będzie się dało pociągnąć dźwigni przeładowania.

⚠ Uwaga

Bezpiecznik można włączyć manualnie, gdy mechanizm wiatrówki nie jest napięty. Aby napiąć mechanizm, należy wycelować w bezpiecznym kierunku i pociągnąć za spust, aby go zwolnić (patrz Strzelanie na sucho).

Strzelanie



Wyłącz bezpiecznik („OFF”). Aby rozpocząć strzelanie, wyceluj w bezpieczny cel i pociągnij za spust (11). Aby kontynuować strzelanie, ponownie załaduj śrut i napnij mechanizm wiatrówki (przeczytaj również rozdziały Wkładanie magazynka oraz Przeładowywanie wkładki dwustrzałowej).

Obsługa i użytkowanie

Regulacja baki policzkowej



XR210 Premium: Naciśnij przycisk blokady (12) i dostosuj wysokość baki (13).



XR210 OD Green: Odkręć śruby baki policzkowej (14) i dostosuj wysokość baki (15). Dokręć z powrotem śruby.

Ustawienie energii I

⚠ Uwaga


Każda zmiana (regulacja) energii musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.



Wsuń długi klucz imbusowy SW3 (26) do otworu w tylnej części kolby, aż wyczujesz śrubę regulacyjną (17). Obróć klucz w odpowiednim kierunku, aby dostosować energię.

Uwaga: Użyj długiego klucza imbusowego SW3.

Obsługa i użytkowanie

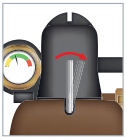

1. Aby zwiększyć energię:
Obróć śrubę regulacyjną (17) w prawo.



2. Aby zmniejszyć energię:
Obróć śrubę regulacyjną (17) w lewo.

Ustawienie energii II (precyzyjna regulacja)

⚠ Uwaga

Każda zmiana (regulacja) energii wiatrówki musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.





1. Aby zmniejszyć energię:
Obróć śrubę regulacyjną w prawo.



2. Aby zwiększyć energię:
Obróć śrubę regulacyjną w lewo.

Uwaga: Użyj klucza imbusowego SW1,5.

Regulacja spustu

⚠ Ostrzeżenie


Rozładuj wiatrówkę i zwolnij mechanizm przed rozpoczęciem regulacji spustu.

⚠ Uwaga

Znacząca regulacja spustu może ograniczyć funkcjonalność wiatrówki. Należy wtedy skorygować wprowadzone zmiany.

Spust „Hunting”


1. Droga pierwszego stopnia | 2. Punkt przełamania spustu | 3. Opór spustu

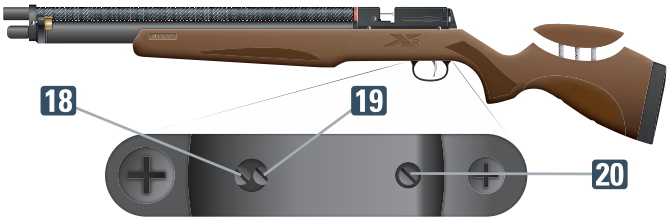


Uwaga: Do regulacji spustu użyj śrubokręta płaskiego.



1. Regulacja drogi pierwszego stopnia: Obróć śrubę regulacyjną (18) w prawo, aby zmniejszyć drogę. Obróć śrubę w lewo, aby zwiększyć drogę.

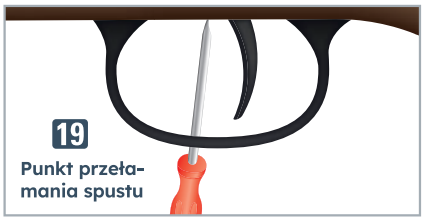


2. Regulacja punktu przełamania spustu: Obróć śrubę regulacyjną (19) w prawo, aby zwiększyć opór punktu przełamania. Obróć śrubę w lewo, aby zmniejszyć opór.

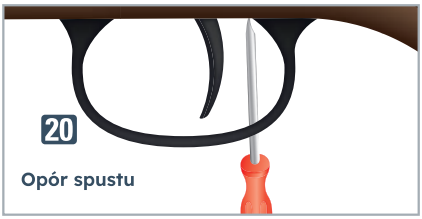

3. Regulacja oporu spustu: Obróć śrubę regulacyjną (20) w prawo, aby zwiększyć opór spustu. Obróć śrubę w lewo, aby zmniejszyć opór.

Spust „Olympic”


1. Droga pierwszego stopnia | 2. Punkt przełamania spustu | 3. Opór spus
4. Pozycja języka spustowe

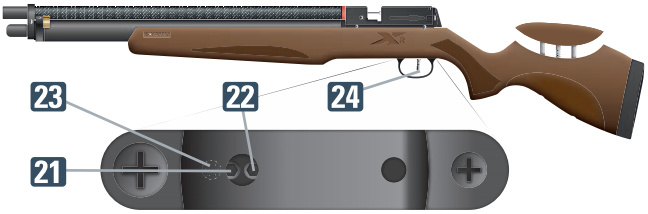


Uwaga: Do regulacji spustu użyj klucza imbusowego SW 1,5 oraz SW 2.



1. Regulacja drogi pierwsze stopnia: Obróć śrubę regulacyjną (21) w prawo, aby zmniejszyć drogę. Obróć śrubę w lewo, aby zwiększyć drogę.

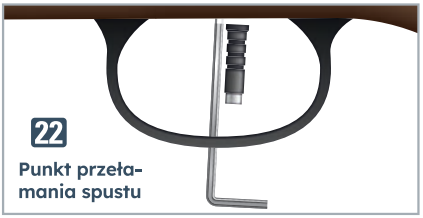

2. Regulacja punktu przełamania spust Obróć śrubę regulacyjną (22) w prawo, aby zwiększyć opór punktu przełamania. Obróć śrubę w lewo, aby zmniejszyć opór.

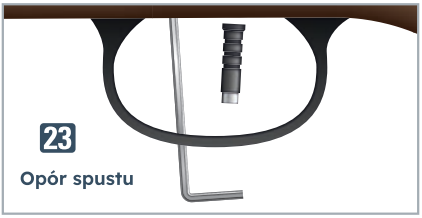

3. Regulacja oporu spustu: Obróć śrubę regulacyjną (23) w prawo, aby zwiększyć opór spustu. Obróć śrubę w lewo, aby zmniejszyć opór.




4. Regulacja pozycji języka spustowego: Odkręć śrubę regulacyjną (25). Możesz teraz dostosować pozycję języka spustowego (24). Po zakończeniu regulacji należy ponownie unieruchomić język spustowy, dokręcając śrubę (25).

Pielęgnacja i konserwacja

Strzelanie na sucho

Uwaga: Wiatrówka ma funkcję strzelania na sucho. Można jej użyć np. do regulacji punktu oporu spustu, bez napinania mechanizmu wiatrówki.

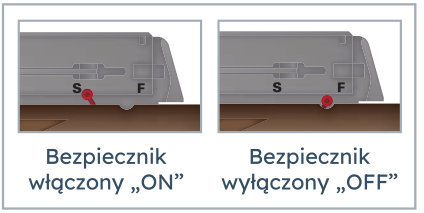

Bezpiecznik włączony „ON”

Bezpiecznik wyłączony „OFF”

1. Aby oddać strzał na sucho, należy zabezpieczyć i odbezpieczyć wiatrówkę, gdy jest rozładowana a mechanizm nie jest napięty.



2. W związku z tym, że napięty jest teraz spust, a nie kurek, spust można bezpiecznie zwolnić, pociągając za język spustowy.


⚠ Uwaga

Po włączeniu i wyłączeniu bezpiecznika należy pociągnąć za spust (przed napięciem mechanizmu wiatrówki przy pomocy dźwigni przeładowania).


⚠ Uwaga

Zawsze postępuj z wiatrówką ostrożnie, tak jakby była załadowana a mechanizm napięty! Zawsze kieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku!

Montaż tłumika

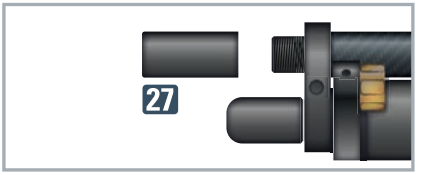

1. Odkręć nakrętkę lufy (27) lub (28 - brak na schemacie).

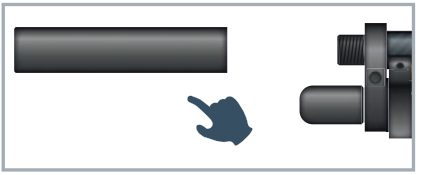

2. Przykręć tłumik (brak w zestawie).



Uwaga: Do dokręcania śruby mocującej nie należy używać narzędzi.

Zacięcie śrutu

⚠ Uwaga

Jeśli śrut nie zostaje wystrzelony po wykonaniu czynności opisanych w instrukcji, możliwe, że zaklinował się w lufie. Niewystrzelony pocisk w lufie wiatrówki może stanowić zagrożenie. Aby pozbyć się zacięcia, skieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku i powtórz opisane kroki, bez ładowania kolejnego śrutu. Jeśli śrut nadal nie wystrzeli, postępuj następująco:

1. Wyjmij magazynek lub wkładkę dwustrzałową.
2. Wyczyść lufę, wsuwając wycior od strony wylotu lufy.
3. Powtórz wszystkie kroki.

⚠ Uwaga


Niewłaściwe przeprowadzenie czynności może spowodować uszkodzenie wylotu lufy i/lub lufy!

Konserwacja

Szczegółowe informacje dotyczące konserwacji znajdują się na stronie **www.diana-airguns.de** oraz w oddzielnej instrukcji dotyczącej konserwacji.

Modyfikacje

Szczegółowe informacje dotyczące modyfikacji znajdują się na stronie **www.diana-airguns.de** oraz w oddzielnej instrukcji dotyczącej modyfikacji.

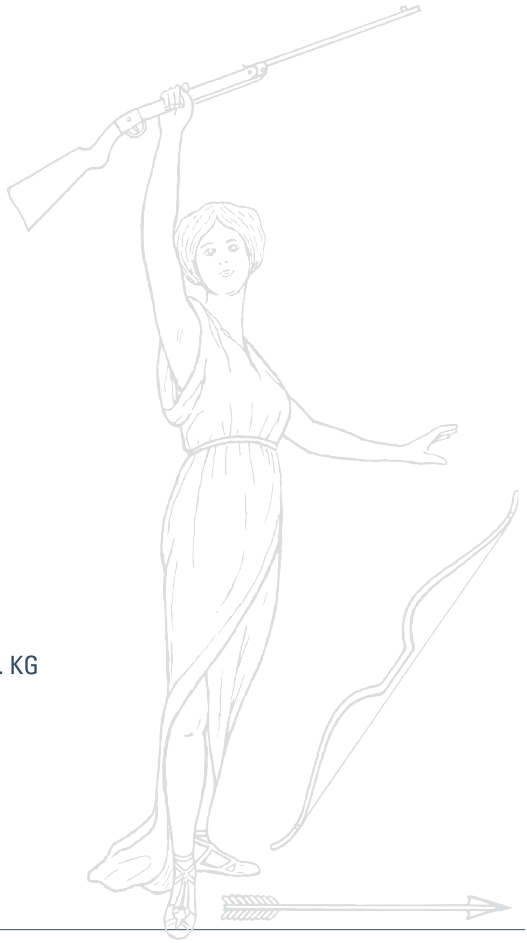

DIANA Mayer & Grammelspacher GmbH & Co. KG
Auf den Geeren 23
59469 Ense-Höingen

Tel.: +49 (0) 29 38 | 978 39-0
E-Mail info@diana-airguns.de

/DIANA.air.rifles /dianaairguns
www.diana-airguns.de